カラーインクジェットプリンター

WorkCentre B900/B900N

トレイモジュール（1段）取扱説明書

このたびはWorkCentre B900 / B900N トレイモジュール(1段)
をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

本書では、WorkCentre B900 / B900Nのオプション製品である
「トレイモジュール(1段)」の取り付け方について説明しています。
『WorkCentre B900 / B900N セットアップガイド』と併せてお読みください。

◆ **ご注意**
本書の内容の一部または全部を無断で複製・転載・改編することはおやめください。

◆ この取扱説明書のなかで⚠と表記されている事項は、安全にご利用いただくための注意事項です。必ず操作を行なう前にお読みいただき、指示をお守りください。

安全にお使いいただくために

機械を安全にご利用いただくために、本機をご使用になる前に必ず「安全にお使いいただくために」のページを最後までお読みください。また、必ず B900 / B900N 取扱説明書の「安全にお使いいただくために」を併せてお読みください。

各図記号は以下のような意味を表しています

⚠**注意**　この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が障害を負うことが想定される内容および物的損害の発生が想定される事項があることを示しています。

△記号は、製品を取り扱う際に注意すべき事項があることを示しています。指示内容をよく読み、製品を安全にご利用ください。

高温注意

発火注意

感電注意

指はさみ注意

⃠記号は、行ってはならない禁止事項があることを示しています。指示内容をよく読み、禁止されている事項は絶対に行わないでください。

禁止

火気禁止

分解禁止

接触禁止

●記号は、必ず行っていただきたい指示事項があることを示しています。指示内容をよく読み、必ず実施してください。

指示

プラグを抜け

アース線を接続せよ

⚠ 注意

機械は、重さに耐えられる丈夫で水平な場所に設置してください。機械の転倒などによりケガの原因となるおそれがあります。
機械の重さは、取り付けているオプションにより、次のようになります。なお、トレイモジュールの重さには用紙と消耗品が含まれています。

- **B900 / B900N ＋**
  トレイモジュール (1 段) : 37kg
- **B900 / B900N ＋**
  トレイモジュール (1 段) ＋
  トレイモジュール (2 段) : 64kg
- **B900 / B900N ＋**
  トレイモジュール (1 段) ＋
  専用キャビネット 54kg

B900 / B900N にトレイモジュール(1 段)を取り付けた場合は、必ずトレイモジュール (1 段) を取り外して持ち運んでください。

用紙トレイを引き出すときは、ゆっくり引き出してください。トレイを勢いよく引き出すと、ひざなど身体にぶつかりケガの原因となるおそれがあります。

オプション製品を接続するときは、必ず電源スイッチを切ってください。感電の原因となるおそれがあります。

専用キャビネットの上には、トレイモジュール（1 段）を 2 段以上重ねて積まないでください。

トレイモジュール（2 段）の上には、トレイモジュール（1 段）を 2 段以上重ねて積まないでください。

機械を持ち上げるときは、十分にひざを折り、腰を痛めないように注意してください。

トレイモジュール (1 段) を持ち上げるときは、左右両側の下方にあるくぼみを両手でしっかりと持ってください。底面以外を持って、持ち上げることは絶対にしないでください。落下によるケガの原因となるおそれがあります。
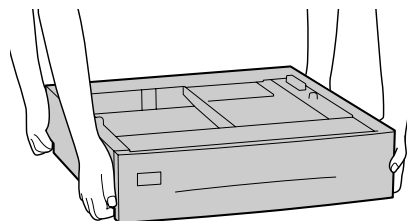
主な仕様

寸法	トレイモジュール (1 段)： 幅 530㎜ ×奥行 593㎜ ×高さ 130㎜ B900 /B900N+ トレイモジュール (1 段)： 幅 530㎜ ×奥行 593㎜ ×高さ 461㎜
質量	10Kg
使用できる用紙の種類と枚数	普通紙： 250 枚 コート紙： 200 枚
使用できる用紙のサイズ	A3、A4、B4、B5、8.5Ｘ13 ”、8.5Ｘ14 ” (リーガル) 8.5Ｘ11 ” (レター)、11Ｘ17 ” (レジャー)

1 設置の準備をする

1 **同梱品を確認する。**
- 取扱説明書 (本書)
- トレイモジュール（1 段）
- 用紙サイズのラベル
- 取り付け用のネジ (2 本)

2 **トレイモジュール（1 段）を設置場所に運ぶ。**

参照
『セットアップガイド』の「2/13 設置場所と電源を確認する」

注記!

トレイモジュール (1 段）は、2 人で左右両側の下方にあるくぼみを、両手でしっかりと持ってください。
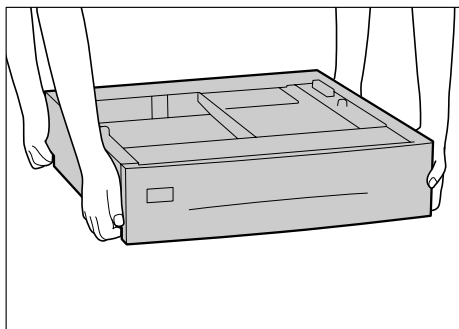
2 トレイモジュール (1 段) の上に B900 / B900N を取り付ける

●トレイモジュール (1段) と B900 / B900N を新規で購入した場合
→ 下記の手順 3 に進んでください。

●トレイモジュール（1 段）のみ購入、すでに B900 / B900N を使用している場合
→ 下記の手順 1 に進んでください。

1 **B900 / B900N の電源を切り、電源コードを抜く。**

2 **次のケーブルが接続されている場合は取り外す。**
- USB ケーブル
- パラレルケーブル
- ネットワークケーブル

3 **B900 / B900N をトレイモジュール（1 段) の上に載せる。**
トレイモジュール（1 段 ）の 4 か所の角と B900 / B900N の角を合わせるように載せます。

⚠ 注意

B900 / B900N の重さは 24Kg です。必ず 2 人以上で持ち運んでください。

注記!

- **B900 / B900N の左右両側の下方にあるくぼみを、両手でしっかりと持ってください。**
- **B900 / B900N をすでに使用している場合はインクが漏れる可能性がありますので、B900 / B900N を持ち運ぶときに、45 度以上傾けないでください。**
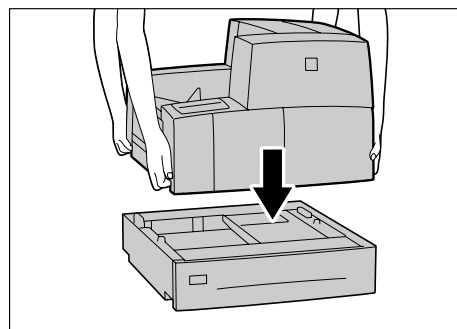
4 **トレイモジュール（1段）の用紙トレイをゆっくりと引き出す。**

注記!

用紙トレイを引き出すときは、ゆっくりと手前に引き出してください。
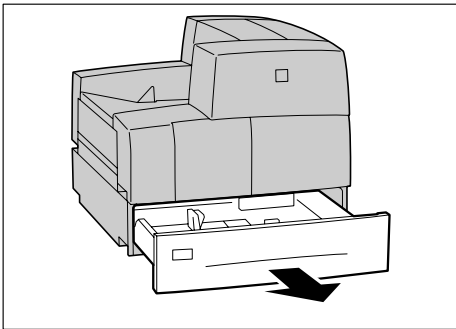
5 **トレイモジュール（1段）と B900 / B900N を、同梱されているネジで、左側から順に固定する。**

注記!

ネジ穴はトレイモジュール（1段）上部の手前側に 2 か所あります。**必ず、左側のネジから固定してください。**

3 用紙をセットする
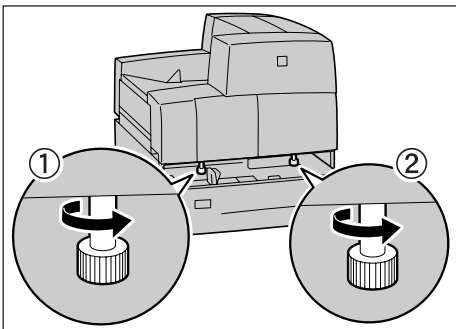
セットできる用紙の種類と枚数、サイズは、次のとおりです。

◆種類と枚数

普通紙 250 枚、コート紙 200 枚

◆サイズ

A3、A4、B4、B5、8.5 × 13 ”
8.5 × 14 ”（リーガル）
8.5 × 11 ”（レター）
11 × 17 ”（レジャー）

1 **用紙トレイの手前にある用紙ガイドを指でつまみ、用紙ガイドの底にある用紙サイズの溝に合わせる。**

注記!

用紙ガイドは、用紙トレイの底にある溝に「カチッ」とロックする位置に合わせてください。

補足

手前と奥の用紙ガイドは連動しています。
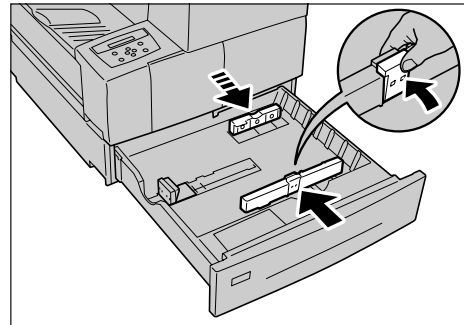
2 **用紙の端を揃える。**
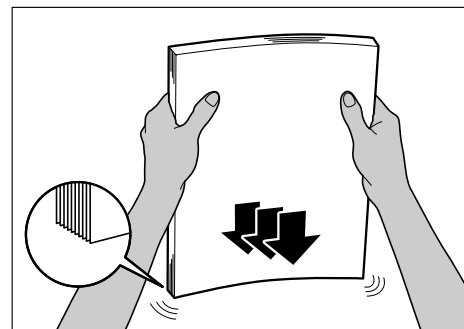
3 印刷する面を下にして、用紙をセットする。

注記!

用紙は、用紙トレイの奥側にある用紙ガイドのツメを超えないようにセットしてください。用紙がはみだしていたり、盛り上がっている場合は、つめ込み過ぎです。用紙の量を減らしてください。紙送り不良の原因となるのでご注意ください。
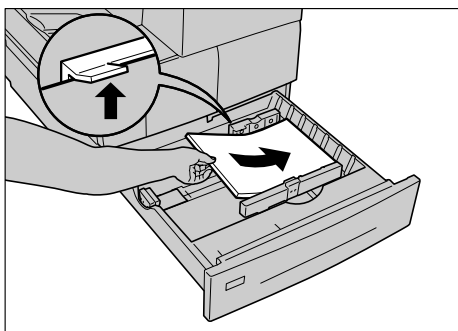
4 用紙トレイの左側にある用紙ガイドを指でつまみ、用紙ガイドの底にある用紙サイズの溝に合わせる。

注記!

用紙ガイドは、用紙トレイの底にある溝に「カチッ」とロックする位置に合わせてください。
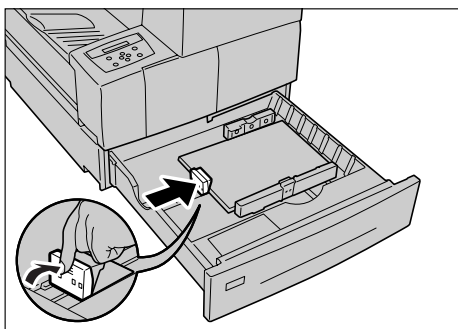
5 引き出した用紙トレイをゆっくりと押し込み、元に戻す。

6 同梱されている用紙サイズのラベルを、用紙トレイの前面に貼る。
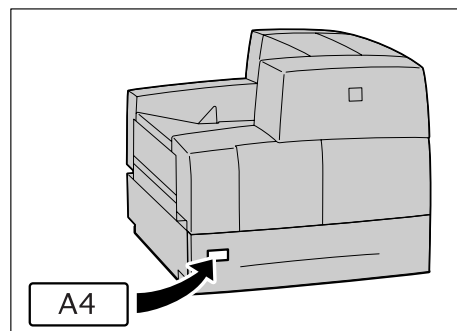
4 B900 / B900N をセットアップする

●トレイモジュール（1 段）と B900 / B900N を新規で購入した場合
→『セットアップガイド』の「7/13 インクカートリッジをセットする」に進んでください。

●トレイモジュール (1 段) のみ購入、すでに B900 / B900N を使用している場合
→下記の手順１に進んでください。

1 **「2 トレイモジュール（1 段）の上に B900 / B900N を取り付ける」(1 ページ) の手順１で外したケーブルを接続する。**

- USB ケーブル
- パラレルケーブル
- ネットワークケーブル

2 **電源コードを接続し、B900 / B900N の電源を入れる。**

3 **操作パネルを使って、プリンター設定リストを印刷し、プリンター設定リストの内容を確認する。**

4 **プリンタードライバーで、用紙トレイの構成を変更する。**

◆ Windows の場合

B900 / B900N のプロパティの［プリンタ構成］タブにある［設定の変更］で、トレイモジュールを［1 段］に設定する。
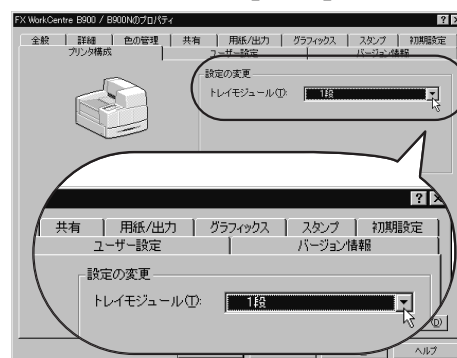
注記!

Windows NT4.0、Windows 2000/XP の場合は、Administrator グループに属するユーザー、または、Administrator でログインしてください。

◆ Mac OS 8.6 〜 9.x の場合

印刷設定画面の詳細設定にある、［プリンタ構成］の［トレイモジュール］を［1 段］に設定する。

◆ Mac OS X の場合

プリント画面の［プリンタ構成］にある、［トレイモジュール］を［1 段］に設定する。

これで、トレイモジュール (1 段) の取り付けは終了です。

● この商品の**保守、操作、修理**については、B900 / B900N に貼られている保守連絡先カードの連絡先にお問い合わせください。保守連絡先カードがない場合や連絡先が記載されていない場合は、弊社の**テクニカルサポートダイヤル**にお問い合わせください。

フリーダイヤル　フジゼロックス
0120-71-2209　FAX : 048-798-0156

テクニカルサポートダイヤル受付時間：土曜、日曜、祝日を除く 9 時～ 12 時、13 時～ 17 時でお受けします。
ただし、通話地域制限がある内線電話機、および携帯電話機・PHS からはご使用になれません。
携帯電話機・PHS の場合は、下記の連絡先にお問い合わせください。
TEL : 048-791-3380
また、お問い合わせは、日本国内のお客様に限らせていただきます。お問い合わせの際には、B900 / B900N の背面に記載された型番およびシリアル番号、購入日、購入先をご確認のうえ、ご連絡ください。

● インターネットホームページでこの商品のユーザーオンライン登録、消耗品等のご購入ができます。
http://store.fujixerox.co.jp

● 富士ゼロックスに対するご意見、ご相談などは、お客様相談センターにご連絡ください。
フリーダイヤル
0120-27-4100 フリーダイヤル受付時間：土曜、日曜、祝日を除く 9 時～ 12 時、13 時～ 17 時、東京でお受けします。ただし、通話地域制限がある内線電話機、および携帯電話機からはご利用になれません。全国通話ができる電話機をご使用ください。

● インターネットホームページで富士ゼロックスの商品全般に関する情報、最新ソフトウェア等を提供しています。
http://www.fujixerox.co.jp

WorkCentre B900 / B900N　トレイモジュール（1 段）取扱説明書

著作者　富士ゼロックス株式会社　　発行年月　2002 年 7 月 第 1 版
発行者　富士ゼロックス株式会社
ドキュメント プロダクト カンパニー
ヒューマンインターフェイスデザイン開発部

Printed in Korea